

Mora Temp

Felsymptom och åtgärder:

Vatten läcker ur pipen när blandaren är stängd

Kolven och/eller hylsan är skadad. Byt ut kolv och hylsa, se sid 19:21 och 19:22. Vi rekommenderar att alltid byta båda samtidigt.

Spakrörelsen går tungt

Demontera överdelen (se sidan 19:21). Rengör kolv och hetvattenspärr. Infetta ventilhylsans inre tätningsskammare (se skiss), kolvens mantelyta samt hetvattenspärrens glidytor. Se noga till att fettet fyller ventilhylsans inre kamrar (utrymmet mellan tätningsskamrarna). Montera tillb aka överdelen.

Dropp vid huvmutter när blandaren är öppen


Orsak: kolvens inre tätningar är defekta. Åtgärd: byt ut kolven och även hylsan (se sidan 19:21 och 19:22).

Dropp vid svängpipen när blandaren är öppen

Orsak: svängpipens manschettpackningar är defekta. Åtgärd: byt ut manschettpackningarna (se sidan 19:24).

Blandaren läcker vid spakrörelse

Vid hopmontering av blandarens överdel rinner vatten ner i blandarhusets botten. När blandaren sedan börjar användas sipprar detta vatten ut vid huvmuttern. Efter en kort tids användning försvinner detta "skenbara" läckage.




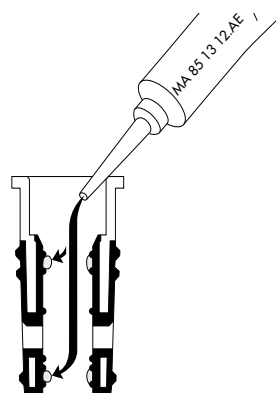


Viktigt att komma ihåg

Smörj alltid med livsmedelsgodkänt armaturfett av silicontyp.


(Nya ventilhylsor samt manschettpackningar är insmorda vid leverans.)

Kolvar för Mora Temp

					
	020 ESS	010 ESS	020	030	030
	kök/tvättställ	tvättställ	dusch	bad/dusch	bad/dusch
	<u>kolv</u>			Ø13	Ø13
MA-nr	20 92 54.AE	20 91 31.AE	20 94 06.AE	10 92 38.AE	70 97 73.AE
RSK-nr	834 52 60	893 81 36	893 81 04	893 81 37	
	<u>kolv samt hylsa</u>				
MA-nr	85 13 58.AE	85 13 59.AE		85 13 61.AE	
RSK-nr	893 75 79	893 75 80		893 75 83	

Byte av ventilhylsa


1. Stäng av vattentillförseln. Snäpp av huven.
2. Skruva upp huvmuttern.
3. Dra ur överdelen och plocka upp hetvattenspärren.
4. Stick in en skruvmejsel under ventilhylsans fläns och bänd upp hylsan.

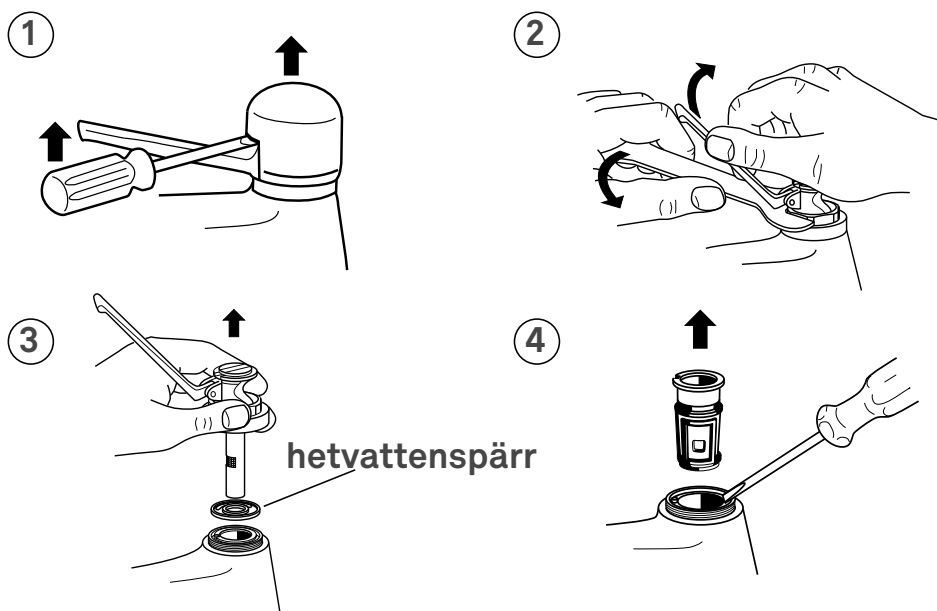

Gammal modell (1976-1981)

1. Stäng vattentillförseln. Skruva upp huvmuttern.
2. Dra ur överdelen och plocka upp hetvattenspärren.
3. Stick in en skruvmejsel under ventilhylsans fläns och bänd upp hylsan. Se bild 4 ovan.


OBS! Det går ej att bända upp huven.

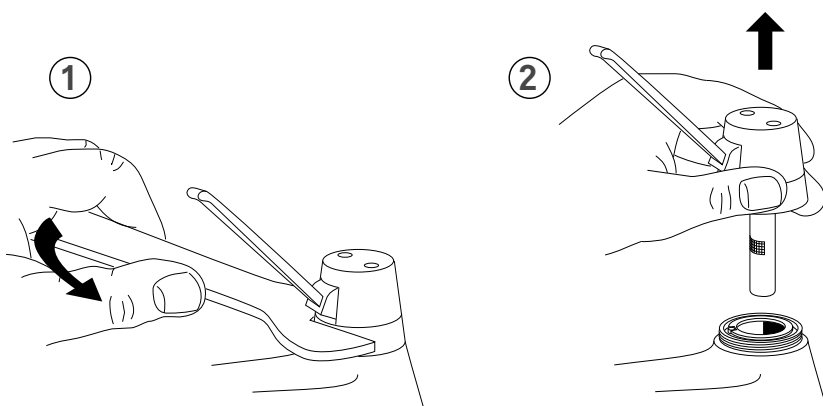

Byte av kolv

Stäng vattentillförseln.
Demontera överdelen,
se föregående sida.

1. Snäpp av huven.
2. Peta ur stiftet.
3. Dra ur spaken.
4. Kolven är frigjord.

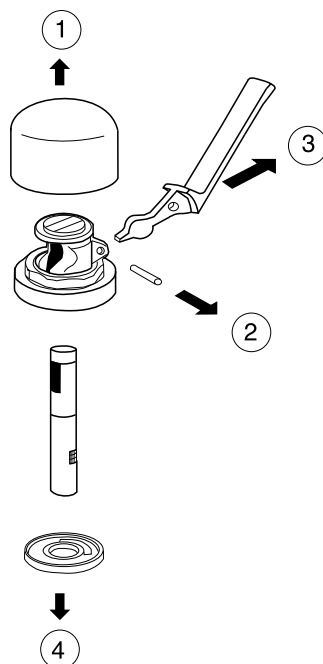


Gammal modell (1976-1981)

Stäng av vattentillförseln. Demontera överdelen,
se föregående sida.

OBS! Det går ej att bända upp huven.


1. Skruva ur skruvarna.
2. Lyft av huven.
3. Peta ur stiftet.
4. Dra ur spaken.
5. Kolven är frigjord.

OBS! Denna modell kan med fördel ersättas med
nya modellen, ovan.

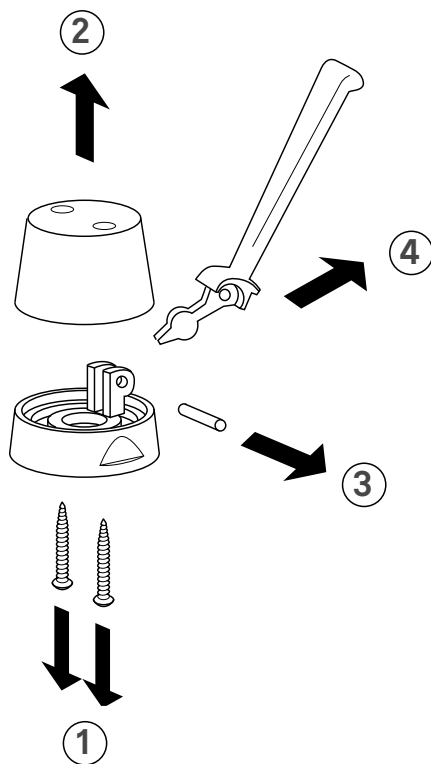

Hopmontering av blandare

OBS, styrstift för hetvattenspärr och ventilhylsa

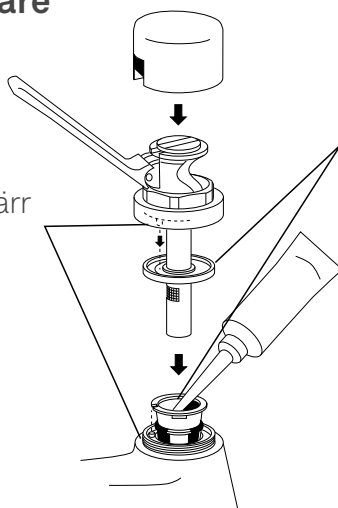


Infettas med armaturfett.

OBS! Se till att fett kommer ned i hylsan och fyller mellan tätningskamrarna! (Nya ventilhylsor levereras infettade).


Inställning av hetvattenspärr

1. Lossa muttern något.
2. Vrid över spaken.
3. Vrid spaken tills önskad maxtemperatur erhålles.
4. Vrid spaken försiktigt mot KV-stoppet.
5. Håll spaken i samma läge, drag huvmuttern.

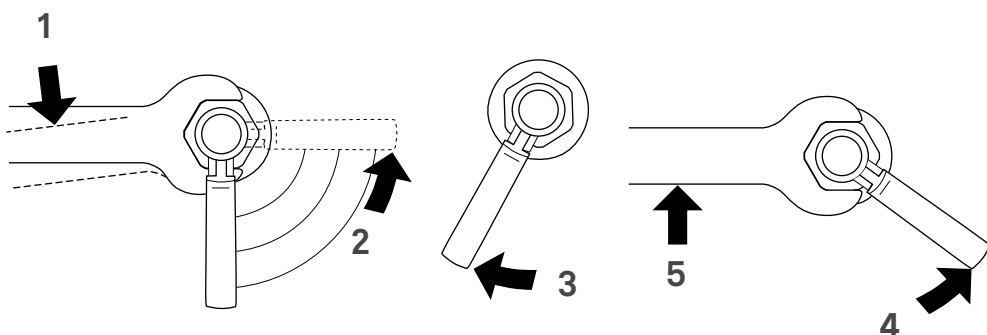


Inställning av spaken

Mora Temp ESS

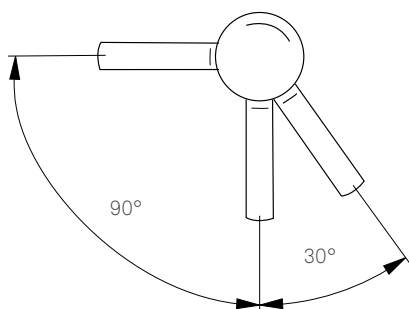





Mora Temp (endast dusch- och badkarsblandare)

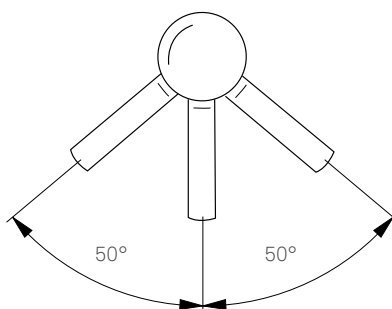

Utbyte av manschettpackning


Stäng vattentillförseln.

1. Snäpp av huven.
2. Skruva upp huvmuttern.
3. Dra ur överdelen.
4. Tryck in knappen och lyft av svängpipen.
5. Byt ut manschettpackningarna.

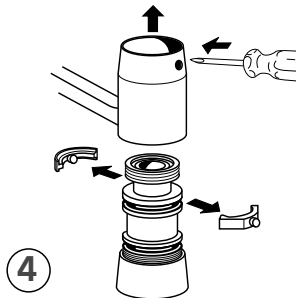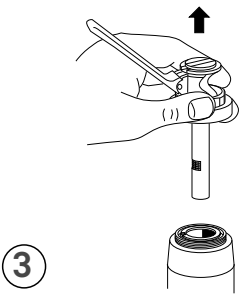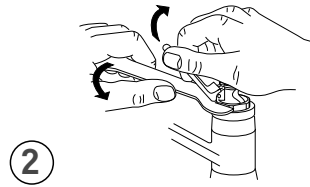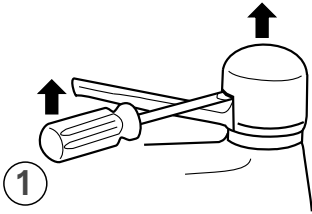

Diskmaskinsavstängning, Mora Temp disk




Diskmaskinsavstängningen är inställd för kallvatten från fabrik, men går lätt att ställa om till varmvatten.

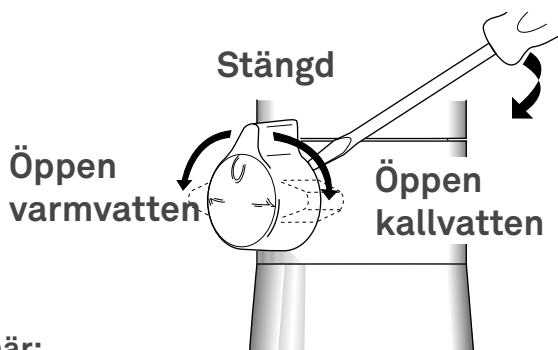

Gör så här:


1. Vrid vredet till stängt läge och demontera vredet (ny modell: snäpp av vredet, gammal modell: lossa skruven och drag av vredet).
2. Flytta spärrbrickan enligt figuren nedan.
3. Montera vredet, det passar endast i ett läge, se figur.

Spärrbrickans läge:

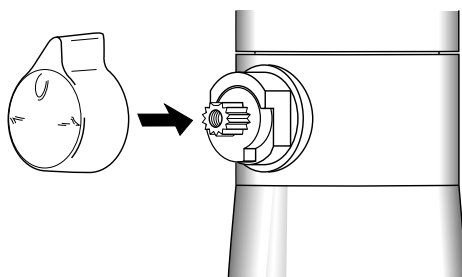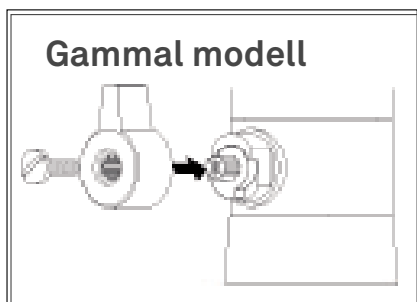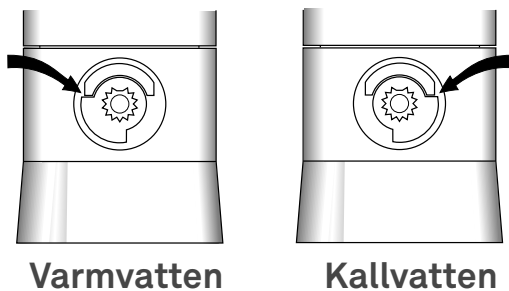

Mora Temp

Mora Temp

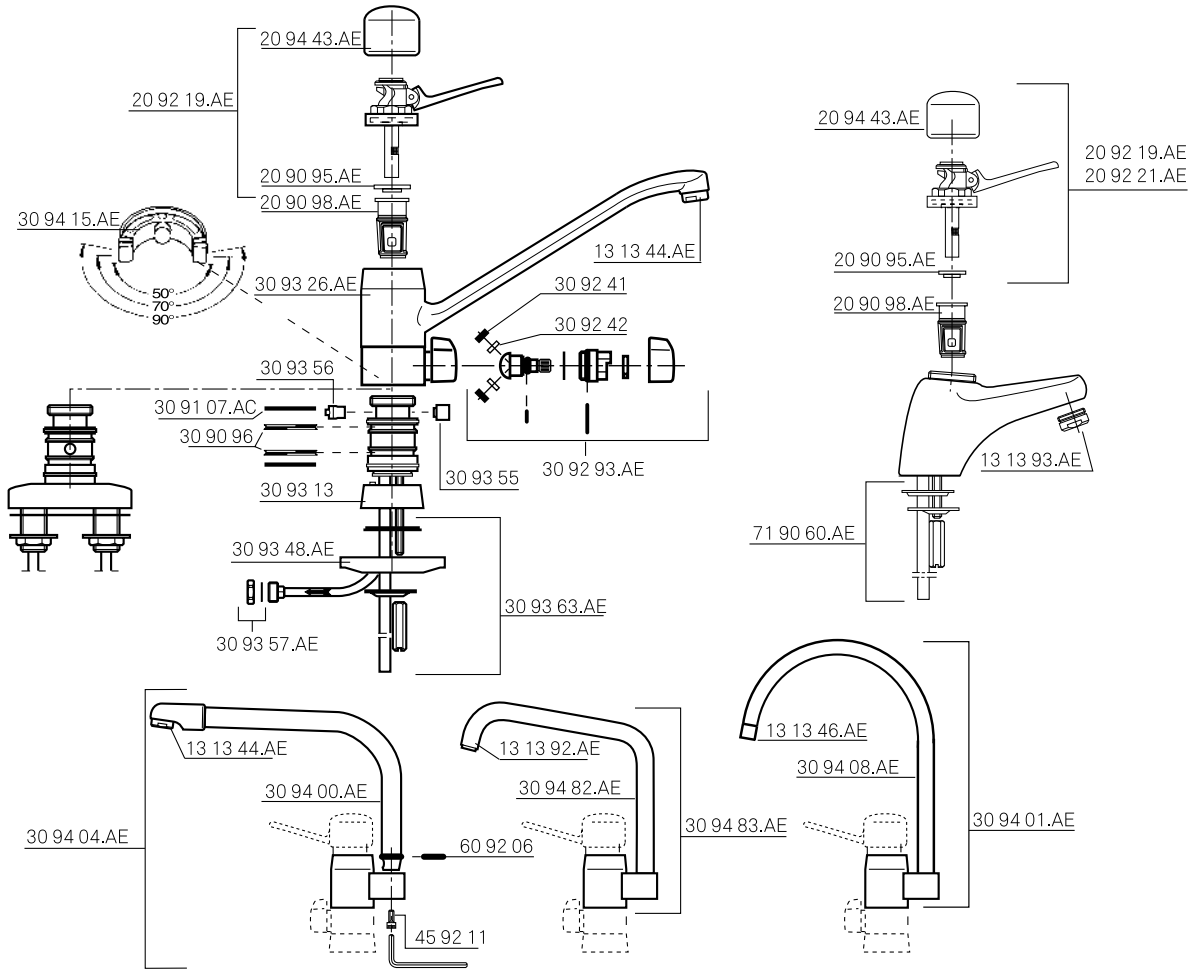


Mora Temp


MA nr	RSK nr	Utförande
13 13 44.AE	824 20 37	Strålsamlare M24x1 utv.
13 13 46.AE	824 20 21	Strålsamlare M22x1 inv.
13 13 92.AE	Strålsamlare	M22x1 utv
13 13 93.AE	824 20 77	Strålsamlare M24x1, flöde 6 l/m 3 bar
20 90 95.AE	834 51 40	Skållningsskydd
20 90 98.AE	893 81 15	Ventilhylsa
20 90 98.AC	893 81 14	Ventilhylsa
20 92 19.AE	893 81 51	Överdel 020 ESS
20 92 21.AE	893 81 55	Överdel 010 ESS
20 94 43.AE	834 64 75	Huv Mora Temp ESS
30 90 96.AE	834 57 82	Manschettpackning 43/37x4
30 90 96.AC	834 57 81	Manschettpackning 43/37x4
30 91 07.AC	Teflonring	42/39x1,5
30 92 93.AE	834 72 06	Överstykke till DM- avstängning
30 93 26.AE	834 73 86	Svängpip för Mora Temp
30 93 48.AE	834 72 09	Stödplatta för enhålsblandare
30 93 57.AE		Lock, G1/2 inv. med packning
30 93 63.AE	834 72 12	Fästdetaljer för enhåls köksblandare
30 94 01.AE	832 67 24	Svängpip Mora Temp High Wave komplett
30 94 04.AE	832 67 05	Svängpip för Mora Temp High Lux komplett
30 94 15.AE	834 51 01	Spärrklack kapbar 50, 70, 90 grader
30 94 83.AE	832 67 50	Svängpip Mora Temp High Level komplett
71 90 60.AE	834 72 17	Fästdetaljer, tvätt
85 13 46.AE	893 75 84	Överdel 020 ESS m ventilhylsa

Mora Temp


MORATEMP diskmaskinsavstängning
och utdragbar handdusch

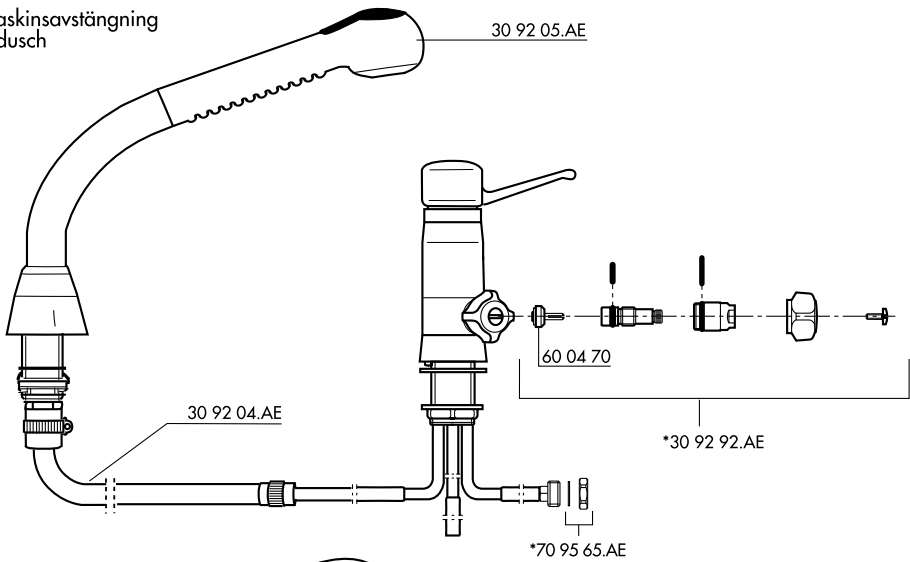

MORATEMP ESS High Standard

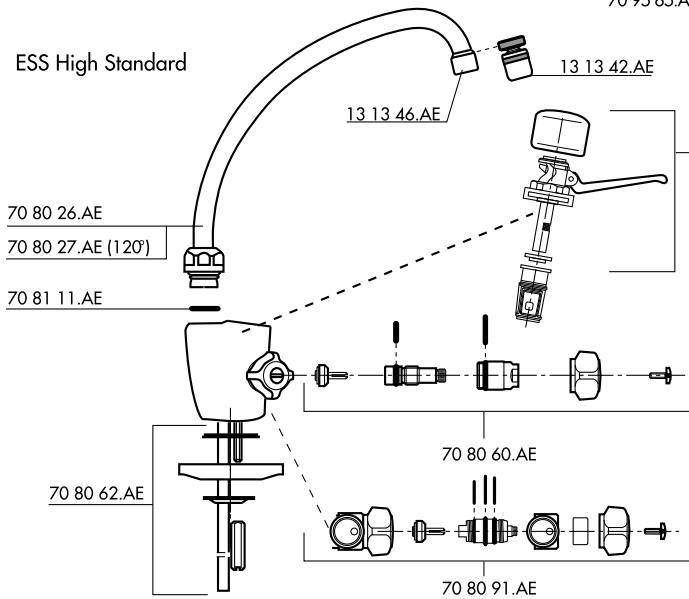

MORATEMP ESS
High Line

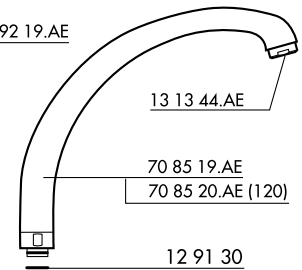

* Komplette detalj

Mora Temp

MA nr	RSK nr	Utförande
13 13 44.AE	824 20 37	Strålsamlare Mora Temp High Line
13 13 46.AE	824 20 21	Strålsamlare Mora Temp High Standard
20 92 19.AE	893 81 51	Överdel 020 ESS
30 92 04.AE	834 72 11	Duschslang metall 1200 mm
30 92 05.AE	834 72 07	Handdusch
30 92 92.AE	834 72 08	Överstykke till DM- avstängning med ratt
70 80 26.AE	832 67 02	Svängpip för Mora Temp High Standard, 360°
70 80 27.AE	832 67 03	Svängpip f. Mora Temp High Standard, 120°
70 80 60.AE	834 72 18	Överstykke till DM- avstängning med ratt
70 80 62.AE	834 72 19	Fästdetalj för Mora Temp High Standard
70 80 91.AE	834 72 20	Överstykke till BDM- avstängning med ratt
70 81 11.AE	893 82 21	O-ring för High Standard pip
70 82 47.AE		Spärrsegment 60°, Mora Temp High Standard
70 85 19.AE	832 67 11	Svängpip för Mora Temp High Line, 360°
70 85 20.AE	832 67 13	Svängpip för Mora Temp High Line 120°